FlexCare+

Rechargeable
sonic toothbrush

ソニッケアー 音波式電動歯ブラシ

HX6921/02
HX6972/10

取 扱 説 明 書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますのでお買い求めの販売店で記入を受けてください。

PHILIPS
sonicare
the sonic toothbrush

はじめに

ソニッケアーFlexCare+をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。 長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

	P5各部番号	HX6921/02	HX6972/10
ハンドル （色）	Ⓓ	○ （ブルー）	○ （ブルー）
Pro Results ブラシヘッド スタンダード	Ⓑ	1本	1本
Pro Results ブラシヘッド ミニ		1本	1本
携帯用キャップ	Ⓐ	○	○
識別用カラーリング	Ⓒ	○	○
充電器	❷	○	○
デラックスカバー （ブラシヘッドホルダー付充電器 カバー、コード巻き取り部）	❶ ❸	○	×
充電器、ブラシヘッド収納が 一体となった紫外線除菌器	Ⓘ	×	○
トラベルケース		○	○

*改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

目　次

●はじめに
商品のご確認 ……1
目次 ……2
必ずお守りください ……3･4
各部の名称 ……5
識別用カラーリングの交換方法
ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法 ……6
充電器にコードを収納する方法
充電の仕方 ……7
ソニッケアーの機能 ……8･9

●ご使用方法
使い方 ……10･11
上手なみがき方 ……12
モード設定 ……13
ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方…14
紫外線除菌器の使い方 ……15･16
紫外線除菌器のお手入れの仕方 ……17

●製品を廃棄するとき
リチウムイオン電池のリサイクルについて…18

●困ったとき
故障かな？と思ったら ……19･20

●英文解説
Guidance in English ……21～31

●保証
保証とアフターサービス ……32
仕様 ……33
無料修理規定 ……34
保証書 ……最終ページ

必ずお守りください

ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
●誤った取扱をしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

⚠警告

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解や改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

●お手入れの際は必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。再度コンセントを差し込む際には、充電器が濡れていないことを確認してください。また、濡れている手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

●充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●ハンドルを充電する時は専用の充電器以外では行わないでください。

●浴室での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。

●充電器を浴室で保管しないでください。水の中に落ちた充電器には絶対に触れないでください。

●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

●充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、電源コードを熱したものの上に置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・ショート・感電の原因となります。

●紫外線除菌器をご使用の際は、直接ランプが手に触れないように必ず保護ケージを装着してください。

●充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。この製品は100V-240Vの範囲で稼働するように設計されていますが、電圧互換性を保証するものではありません。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込もうとしないでください。

⚠危険

禁止

●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しない。
＊ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器
＊人工心肺等の生命維持用医用電気機器
＊心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。

●本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない。発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠ 警　告

●歯や歯ぐきにブラシヘッドを強く当てたり、1カ所に長く当てすぎないで下さい。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。

●充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

●充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

●器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●ブラシヘッドのプラスチック部分を歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。

●治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。

●乳幼児（乳歯）や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しないでください。

使　用　上　の　ご　注　意

1. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも、約3カ月ごとのブラシヘッドの交換をおすすめいたします。

2. 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。

3. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。

4. ペースメーカー等の体内埋め込み型医療機器をお使いの方が本製品をご使用になる場合は、ご使用になる前にかかりつけの医師にご相談ください。また、その他健康面で不安なことがある場合も同様にご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。

5. 本製品は歯、歯ぐき、および舌の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外のその他の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。

6. お子様がご使用の際には、必ず監督下のもとに行ってください。

7. 炭酸ナトリウムを含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドをよく水洗いしてください。中性洗剤による洗浄も効果的です。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。

8. メーカー専用の付属品を使用してください。

9. ハンドル、ブラシヘッド、充電器、充電器カバー、紫外線除菌器を食器洗浄機や乾燥機や電子レンジで洗浄や乾燥をなさらないでください。

10. 紫外線除菌器のふたが開いている時に紫外線ランプがついたままになっている場合には、電源プラグをコンセントから抜いて、使用をすみやかに中止してください。

11. 使用中および除菌終了直後は紫外線除菌器が熱くなります。熱がある間は紫外線ランプに触れないでください。

12. 紫外線除菌器の近くでスプレー缶（エアゾール製品）は使用しないでください。

13. スイッチの入り切りは、指の腹でスイッチボタンの中心部を押してください。爪で押すと故障の原因となります。

各部の名称

※装置の底に余分なコードを巻き取ることも可能です。

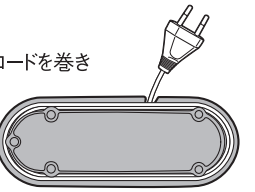

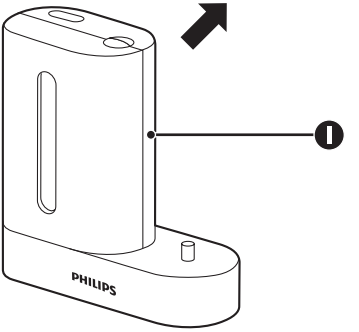

充電器、ブラシヘッド収納が一体となった紫外線除菌器
(UV Sanitizer with integrated charger and cord wrap)
（HX6972/10 のみ）

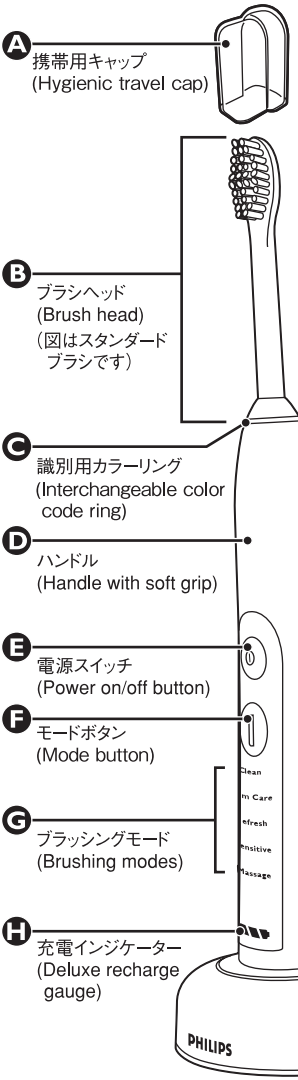

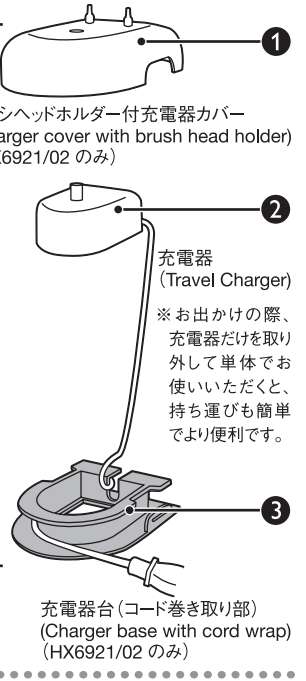

※紫外線除菌器についてはP15、16、17をお読みください。

●ソニッケアーのブラシヘッドにはご家族で区別できるように、識別用カラーリングが付いています。

識別用カラーリングの交換方法

1. ブラシヘッドの底面から識別用カラーリングを引き外してください。

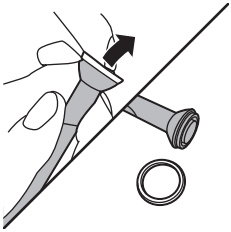

2. ブラシヘッドの底面に新しい識別用カラーリングを装着してください。

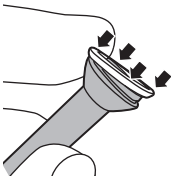

ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法

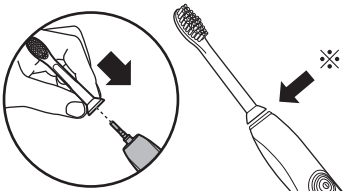

1. 毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッドの向きをそろえてください。

2. ブラシヘッドが止まるまで、金属シャフトにブラシヘッドをしっかりはめ込んで固定してください。

※識別用カラーリングとハンドルの間にはわずかなすき間があります。



充電器は、充電器カバーの中に電源コードを収納することができます。（HX6921/02のみ）

デラックス充電器（HX6921/02のみ）充電器にコードを収納する方法

1. 充電器台の両サイドに付いている灰色の突起を押し、白色の充電器カバーを上に引っ張るようにして外してください。

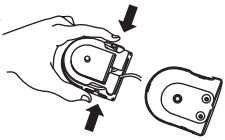

2. 余分なコードを充電器台の溝の部分に巻きつけて収納してください。

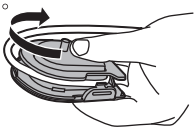

3. その後、必要なコードを充電器台の後部にある溝から出してください。

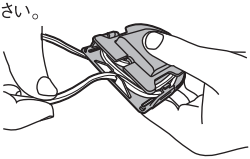

4. 充電器台に充電器カバーをかぶせてカチッと音が鳴るまで押してください。これで充電器カバーの再装着が完了です。

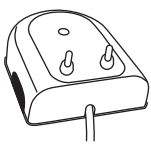

充電の仕方

初めてお使いのときや半年以上使われていなかったときは、充電開始後数分間、本体の充電中の表示が点滅しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示ランプが点滅し始めます。

満充電するには最低24時間必要です。

※充電池を活性化するために24時間以上充電してください。

1. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。

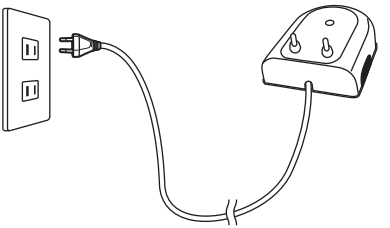

2. 充電インジケーターが見えるように、ハンドルの底面が充電器に完全に接するようにハンドルを立てます。

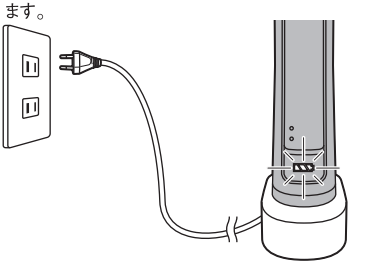

注意 ●充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

充電表示

充電催促表示

充電残量が少なくなると、使用後にビープ音が3回鳴り、30秒間オレンジ色のランプが点滅します（充電残量34%未満）。

充電中

充電中はランプが点滅します。満充電した本製品は、目安として2分間のモードを1日2回で約3週間使うことができます。

充電残量目安表示

点灯するランプの個数で、充電残量目安を示します。

●緑色のランプが3個点灯
＝充電残量　95～100%

●緑色のランプが2個点灯
＝充電残量　67～94%

●緑色のランプが1個点灯
＝充電残量　34～66%

注意 ●専用の充電器のみを使用してください。
●充電器の上にコインやクリップを置かないでください。

※充電中は本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
※使用期間の経過による充電池の劣化に伴い充電後の使用回数は減少する場合があります。

ソニッケアーの機能

イージースタート機能（振動に慣れていただくための機能）

イージースタートとは、ソニッケアーに慣れていただくまでの間、通常より弱いパワーでお使い頂き、段階的に上げていく機能です。初めてソニッケアーをお使い頂いてから15回目のブラッシングで通常のブラッシングパワーになります。
なお、1回のブラッシング時間が1分未満の場合、1回とカウントされない場合があります。
また、イージースタート機能は工場出荷時にオンになっています。
14回目のブラッシングまでは必ず最低1分間の歯磨きを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

【イージースタートのオンおよびオフ設定】

①ブラシヘッドをハンドルに装着してください。

②**コンセントに充電器の電源コードが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。**

●イージースタート機能をオフにする。
電源スイッチを2秒間押し続けると、ビープ音が1度鳴り、イージースタート機能がオフになります。

●イージースタート機能を再びオンにする。
電源スイッチを2秒間押し続けると、ビープ音が2度鳴り、イージースタート機能が再びオンに設定されます。

※ソニッケアーの優れた歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはおすすめしません。

スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）

スマートタイマー機能は、設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

ブラッシング時間の設定詳細についてはP13を参照してください。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分間以上のブラッシング時間を推奨しています。

ソニッケアーの機能

カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

カドペーサー機能は、時間の区切りをビープ音でお知らせする機能です。口腔内を均等にくまなくブラッシングすることができます。

一定の間隔で短いビープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。口腔内をイラストのように4箇所に分け、それぞれを一定の間隔で磨くことができます。それぞれのモード設定によってビープ音の鳴る間隔は異なります。使い方（P10）およびモード設定（P13）のページもご参照ください。

【カドペーサー機能の変更】

同製品のカドペーサー機能はオン設定になっています。カドペーサー機能の設定変更は下記のようになります。

①**ブラシヘッドをハンドルに装着してください。コンセントに充電器の電源コードが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。**

②カドペーサー機能をオフにする ： モードボタンを2秒間押し続けると、ビープ音が1度鳴り、カドペーサー機能がオフになります。

③カドペーサー機能をオンにする ： モードボタンをビープ音が2回鳴るまで2秒間押し続けてください。

※カドペーサー機能はリフレッシュモードおよびガムケアーモードの時間設定をお使いの際にはオフ設定に変更することができません（リフレッシュモードおよびガムケアーモードについてはP13をご参照ください）。

— 磨き方参考例 —

①上あご右側表裏
②上あご左側表裏
③下あご右側表裏
④下あご左側表裏

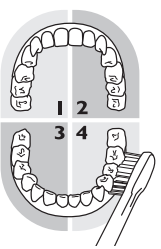

①上表側（頬側）
②上裏側（舌側）
③下表側（頬側）
④下裏側（舌側）

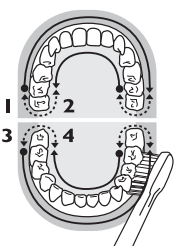

使い方

＊使い方のコツ

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしていただくのがコツです。

1. ブラシヘッドを取り付ける。

ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッドを金属シャフトにまっすぐはめ込んでください。
P6（識別用カラーリングの交換方法およびブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法）を参照してください。

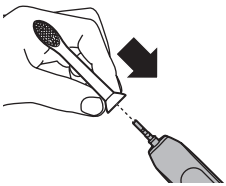

2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。

お好みにより、歯磨き粉をつけます。

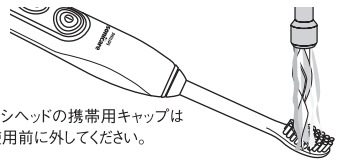

※ブラシヘッドの携帯用キャップはご使用前に外してください。

3. 歯磨き粉が飛び散らないように、ブラシヘッドを口腔内に入れてから電源スイッチを押します。

ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に少し角度をつけて軽く当てて、ゆっくりと移動させます。長い毛が歯間に届くよう気をつけて、同じ箇所で約2秒間ずつブラッシングしてください。ブラシヘッドで歯を強く磨かないでください。

※カドベーサー機能（P9を参照してください）を使うと、口腔内の上下の歯の表裏、4つのセクションをまんべんなくブラッシングできます。

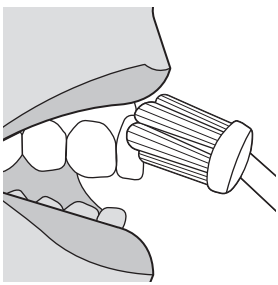

4. ブラッシングが終わったら、かみ合わせ部分や着色汚れ（ステイン）がある部位を追加でブラッシングすることも可能です。また、お好みによりパワーオンもしくはオフの状態で舌のクリーニング用にもお使いいただけます。

※ソニッケアーは下記の部位にも安心してお使いいただけます。

- 歯列矯正装置（ブラシヘッドの消耗が早まります）
- 歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）

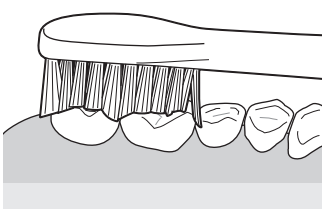

使い方

●ソニッケアーを初めてお使いいただくと、少しくすぐったい感じや、ちくちくした感じを受けることがありますが、慣れるにつれ、この感じは少なくなっていきます。
●ソニッケアーの動きに任せてください。力を入れてこすったりすると、逆効果です。

5. ブラッシングを終えると、設定モードに合わせて自動的にスイッチが切れます。

さらに磨きたい場合は、もう一度スイッチを入れます。

6. ブラッシング後は、口を水でゆすぎます。

7. 使用後は、必ずブラシヘッドを水で洗ってください。水道蛇口から水を出して、ブラシヘッドに残っている歯磨き粉を洗い流してください。

電源を入れてブラシヘッドを振動させると、よりきれいになります。

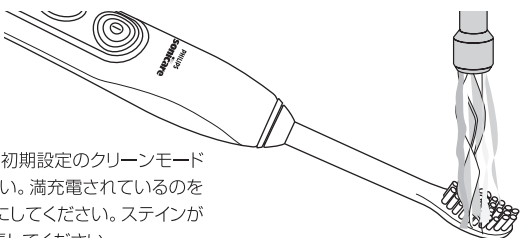

※ソニッケアーを臨床試験でご使用の際は、初期設定のクリーンモード（ブラッシング時間2分）を選択してください。満充電されているのを確認し、イージースタート機能はオフ設定にしてください。ステインが気になる時はブラッシング時間を30秒延長してください。

※ブラシヘッドが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします（使用頻度、使用方法により変化します）。

上手なみがき方

以下のポイントに注意していただくと、効果的なブラッシングができます。

ソニッケアーの効果的なブラッシング方法

ブラシを少し斜めにあててください。

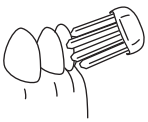

歯と歯ぐきの境目

ブラシを少し立てるようにあててください。

奥歯の奥

かみ合わせ面に対して垂直にあててください。



かみ合わせ

ブラシをたてにあててください。

前歯の裏側(タテにあてる)

ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。

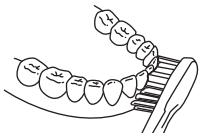

歯の表面

ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。

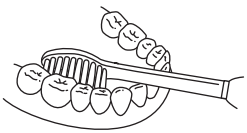

奥歯の裏側

ヒント

- 歯磨き粉をお使いになる場合、飛び散るのを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源を入れてください。
- ソニッケアーの性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしてください。
- カドペーサー機能を利用すると口腔内を均等にくまなくブラッシングできます。
- ソニッケアーをはじめてお使いいただく方は、慣れるまでくすぐったく感じることがあります。慣れるとともにこの感覚は減少します。
- お好みによって舌のブラッシングにもお使いいただけます。

このような場合

●歯列矯正装置をつけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。
歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

●治療後の歯科補綴物

詰め物、クラウン、ラミネートベニアー等の歯科補綴物にも安心してご使用いただけますが、何か異常を感じた場合、歯科医師にご相談ください。

ブラシヘッド交換の目安

※ブラシヘッドが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。
最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします（使用頻度、使用方法により変化します）。

モード設定

本製品にはブラッシングの仕方を選べるモード設定機能があります。お好みに合わせて下記のようにモード設定を変更してください。
＊初期設定は常にクリーンモードになっています。

モード設定の切り替え

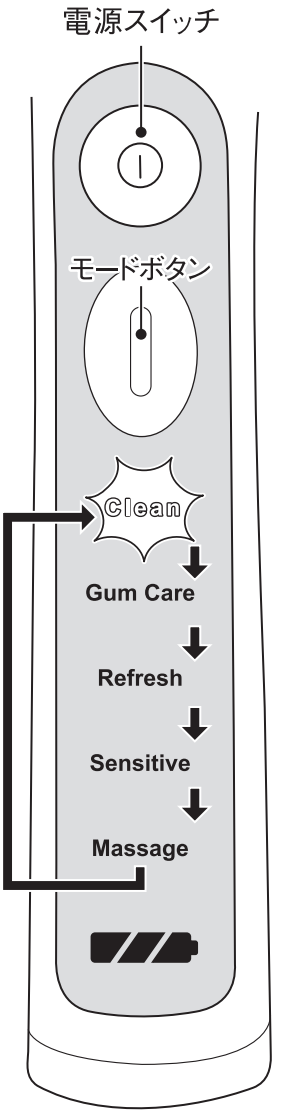

電源を入れる前にモードボタンを押して、設定を切り替えてください。モードボタンを押すごとに、1つずつモードが切り替わります。選択されたモードが濃く点灯します。

押す回数	モード
①回押す	クリーンモード
②回押す	ガムケアーモード
③回押す	リフレッシュモード
④回押す	センシティブモード
⑤回押す	マッサージモード

※モードを設定してから電源スイッチを入れてください。電源がオンの時はブラッシングモードは選択できません。

❶ クリーンモード
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨きに（初期設定）
ブラッシング時間：2分

ボタンを押す

❷ ガムケアーモード
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き（2分間のクリーンモード）の後に歯と歯ぐきの境目をやさしく磨く（1分間）ために
ブラッシング時間：3分

ボタンを押す

❸ リフレッシュモード
手早く磨きたいときに
ブラッシング時間：1分

ボタンを押す

❹ センシティブモード
敏感な歯と歯ぐきをやさしく磨きたいときに
ブラッシング時間：2分

ボタンを押す

❺ マッサージモード
歯ぐきをやさしくマッサージするときに
ブラッシング時間：2分

ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方

⚠注意 ハンドル、ブラシヘッド、充電器、充電器カバーを食器洗浄機や乾燥機や電子レンジで洗浄や乾燥をなさらないでください。

ハンドル

1. ブラシヘッドを外して金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。
   ※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損が生じるかもしれません。
2. ハンドル表面を湿らせた布で全体的にむらなく拭いてください。

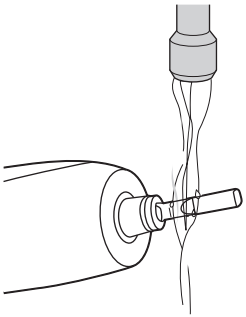

ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い自然乾燥させてください。

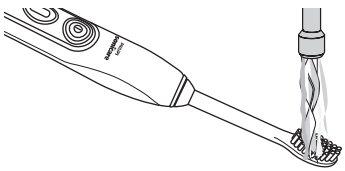

2. ハンドルからブラシヘッドを外して接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗浄してください。

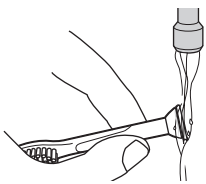

- ●最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします（使用頻度、使用方法により変化します）。
- ●破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- ●ソニッケアーProResults(プロリザルツ)ブラシヘッドを必ずお使いください。

充電器

1. お手入れの前に必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布で充電器の表面をきれいに掃除してください。

⚠注意 充電器は絶対に水の中に入れないでください。

⚠注意
- ・お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますので、絶対に使用しないでください。また、洗剤もご使用にならないでください。充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。
- ・余分なコードを収納するのに、充電器底のコード巻き取り部をお使いください（HX6921/02）。

紫外線除菌器の使い方
（HX6972/10のみ）

HX6972/10には、紫外線除菌器が付属しています。
ブラッシングごとにブラシヘッドを除菌することをおすすめします。

注意

紫外線除菌器のふたが開いているときに紫外線ランプがオンのままになったり、ふた前面の青いパネル部分が破損した場合には紫外線除菌器のご使用をすみやかに中止してください。紫外線は目および皮膚に有害ですので、取り扱いの際はご注意ください。また、常にお子様の手が届かないところに保管してください。
紫外線ランプが消灯した直後は、ランプが高温になっているため、ブラシヘッドを取り出す場合はランプが冷えるまで数分間待ってから取り出してください。
紫外線除菌器を置く場所は小さなお子様の目線の高さにならない場所を選んでください。紫外線除菌器から煙が出たり、焦げ臭い匂いが出た場合、すみやかに電源コンセントを抜き、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

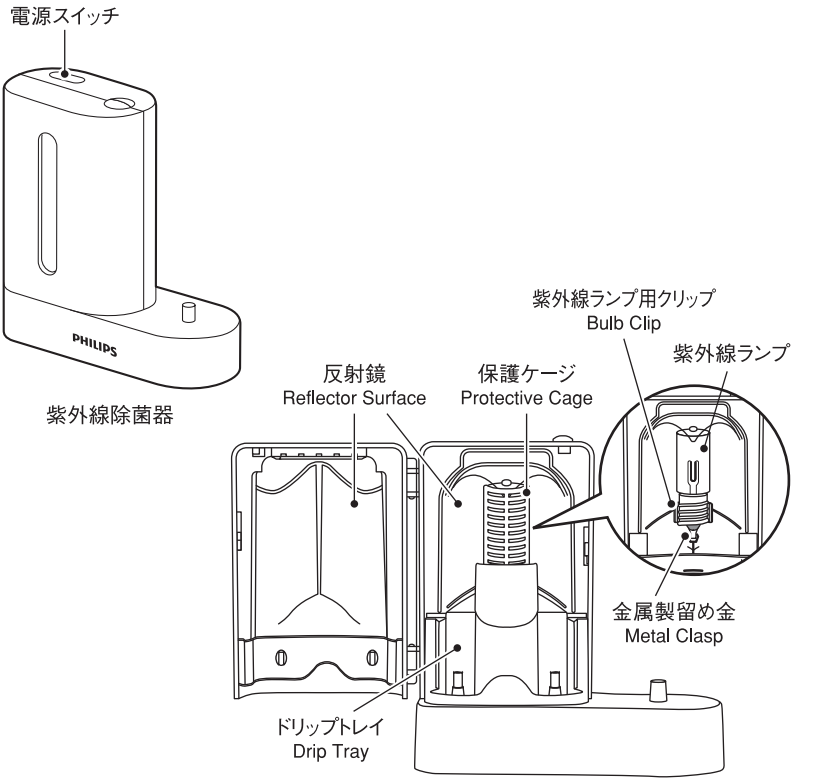

注意

- ふたがきちんと閉められていない場合、作動しません。
- 紫外線照射中にふたが何らかの理由で開いた場合、装置は動作を停止します。
- 専用ブラシ以外はご使用にならないでください。

1. ブラッシング後ブラシヘッドをよく水洗いし、余分な水を切ってください。

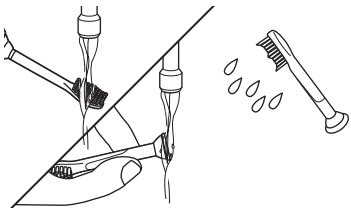

2. ふた前面のくぼみ部分に指を入れて装置のふたを開けてください。

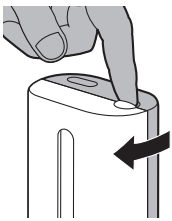

3. 右図のようにブラシヘッドを1本ずつ固定してください。
携帯用キャップがはずれていることを確認し、
紫外線ランプの方向にブラシヘッドの毛先を向けてください。

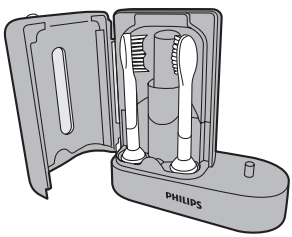

4. コンセントに電源プラグが差し込まれていることを確認してください。

5. ふたがきちんと閉まっていることを確認し緑色の電源スイッチを押してください。

6. 約10分後、自動的に電源がオフになります。
・動作中は、ふた正面の窓が青色に点灯します。
・終了後、電源は自動的にオフになります。

※紫外線除菌器の外側はややあたたまりますが、除菌終了後は元に戻ります。

紫外線除菌器のお手入れの仕方（HX6972/10のみ）

紫外線除菌器は、効果的な除菌を行うために1週間に1度お手入れすることをおすすめします。

> ⚠注意　紫外線ランプが熱を持っている時は紫外線除菌器をお手入れしないでください。

1. 紫外線除菌器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. ドリップトレイをまっすぐ引き出してください。引き出したドリップトレイを水でよく洗った後に、布で水分をよく拭き取ってください。

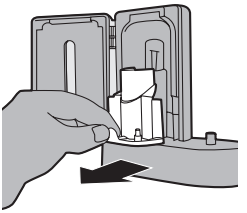

3. 紫外線ランプの前にある保護ケージを取り外してください。優しくねじりながら図に示しているように矢印の方向に引っ張り出してください。

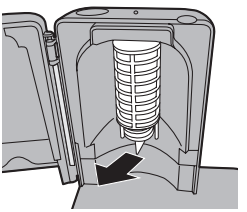

4. 【紫外線ランプの取り外し方】
紫外線ランプをつかんで、留め金から引っ張り出してください。

5. 湿らせた布で紫外線除菌器の反射鏡の表面をよく掃除してください。

6. 保護ケージを洗浄し、紫外線ランプを湿らせた布で拭いてください。

7. 【紫外線ランプを所定位置に再装着するには】
紫外線ランプの下部を金属製の留め金に合わせて押し込むように固定してください。

8. 【保護ケージを再装着するには】
紫外線ランプ近くの反射鏡の表面上にある溝に保護ケージ上にある固定箇所を合わせ、差し込んで、滑らせるように保護ケージを下に押して紫外線除菌器に固定してください。

> ⚠注意　お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますので、絶対に使用しないでください。また、洗剤もご使用にならないでください。充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。
> 余分なコードを収納するのに、充電器底のコード巻き取り部をお使いください。

> ⚠注意　紫外線除菌器を食器洗浄機や乾燥機や電子レンジで洗浄や乾燥をなさらないでください。